WA13F7S5QW
WA12F7S5QW
WA15F7S7MT
WA16F7S9MT
WA14F7S9MT
WA13F7S9MW

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

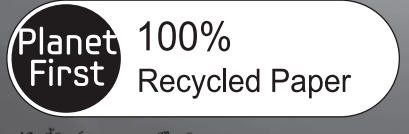

คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

DC68-03271A-03

SAMSUNG

W3050_WA18F7-03271A-02_TH.indd 1 3/6/2013 8:54:03 PM

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 3

3 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า 6

6 คำอธิบายส่วนต่างๆ
9 วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า
10 แผงควบคุม

ฟังก์ชั่นแบบกำหนดเอง 14

14 ฟังก์ชั่นแบบกำหนดเอง

การติดตั้งและการบำรุงรักษา 15

15 สภาพแวดล้อม
15 การปรับระดับ
15 การต่อท่อจ่ายน้ำ
16 การติดตั้งแผงป้องกันหนู (อุปกรณ์เสริม)
17 วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)
18 การเติมผงซักฟอก
18 การเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่ม
19 ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ
19 การทำความสะอาดตัวกรอง
19 การทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม (อุปกรณ์เสริม)
19 การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก

การแก้ไขปัญหา 21

21 การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน 22

22 เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ 24

24 ข้อมูลจำเพาะ

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec9:7 3/6/2013 8:54:10 PM

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย และเพื่อให้สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50°C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อุปกรณ์ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตที่ไม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

สำหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ดูแล

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำได้โดยง่าย

สำหรับอุปกรณ์ที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

โปรดใช้ชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชุดท่อเดิม

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตัดความร้อนโดยไม่ตั้งใจ ห้ามจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นี้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่มีการปิดเปิดสวิตช์เป็นประจำโดยหน่วยงานผู้จ่ายไฟ

F500S_W3050_WA11F5_BEST•BETTER-03272A-01_TH.indd Sec2:4 2013-05-08 12:26:50

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน ⚠

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

- อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่างอสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องซักผ้า
  - อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น
- ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
  - คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ
- ออกห่างจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
  - อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำแห้งหมดก่อน
- โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
  - เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น
  - เนื่องจากคุณอาจได้รับอันตราย ถ้าถังปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
- อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
- ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้ซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของกลไก ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดอันตรายต่อตัวคุณ
  - การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการถอดประกอบผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

F500S_W3050_WA11F5_BEST•BETTER-03272A-01_TH.indd Sec2:5 2013-05-08 12:26:50

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง ⚠

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

- โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนหรือหิมะสาด
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน โปรดถอดออกจนหมด
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้เด็กมองเข้าสู่ด้านในของเครื่องซักผ้า
  - ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
- ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำเปียกส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
  - อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
  และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
  - อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง
- อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
  - เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ถ้าพบความเสียหายในสายไฟฟ้าที่ใช้ ควรให้ผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสายไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
- ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 25 ซม. หรือมิฉะนั้น ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อก๊าซ (option)
- ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
  การใช้เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

F500S_W3050_WA11F5_BEST•BETTER-03272A-01_TH.indd Sec2:6 2013-05-08 12:26:50

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

คำอธิบายส่วนต่าง ๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

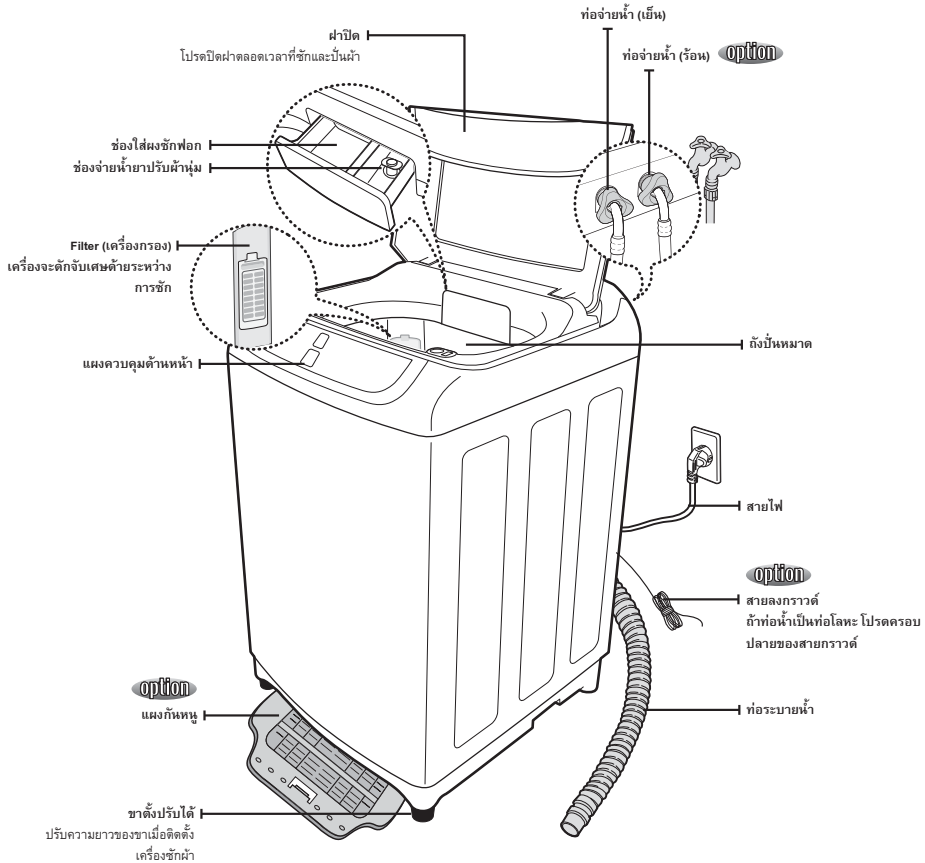

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:8 3/6/2013 8:54:10 PM

การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลเสื้อผ้า

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของเครื่องซักผ้าและความเสียหายต่อเสื้อผ้า

- ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า จะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแยกต่างหาก

การตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก

ตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่

- ใส่น้ำยาซักผ้าในผ้าขนหนูสีขาว และผ้าที่ต้องการตรวจสอบ ในตำแหน่งที่สังเกตได้ยาก จากนั้นนำมาถูกันแรงๆ ดูว่ามีสีที่ตกไปที่ผ้าหรือไม่
- โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้านำเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย
- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรกบางส่วน
- ถ้าพบรอยเปื้อน ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาซักผ้าเพื่อถูไปในทิศทางเดียว
- ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยาซักผ้ากับแขนเสื้อ คอปก สาบเสื้อ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด

ผ้าที่มีการอัดจีบซึ่งทำจากผ้าขนสัตว์จะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการยืดด้วยด้ายก่อนที่จะซัก และนำออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว

ผ้าที่ซักไม่ได้

ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเปียกน้ำ

- เมื่อเปียกน้ำ ผ้าบางชนิด เช่น เนคไท เสื้อชั้นใน แจ็กเก็ต สูท และเสื้อโค้ทอาจเปลี่ยนลักษณะได้ เช่น หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผ้าเหล่านี้ทำจาก เรยอง โพลีโนสิค และเส้นใยผสม
- ผ้าที่มีการอัดจีบ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหม หนัง เครื่องประดับเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
- ห้ามซักผ้าเหล่านี้ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามป้ายของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก

- เมื่อสารซักฟอกไม่ละลาย ให้ใช้น้ำอุ่น (ประมาณ 40 ºC) เพื่อละลายสารซักฟอก

ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกแต่พอดี
- แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายเนื่องจากล้างไม่เพียงพอ
- สารฟอกสีอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างรุนแรง
- ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่นเหม็น
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- ในการกำหนดเวลาซัก คุณจะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ ถ้าเทผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง จะทำให้สีตกหรือด่างได้

ตรวจสอบแรงดันน้ำก่อนการใช้งาน

- วิธีตรวจสอบแรงดันน้ำ ให้ทำตามรูปภาพประกอบ คือ น้ำจะต้องล้นออกจากปลายสายยาง ในระยะ 1.0 เมตร เหนือก๊อกน้ำ

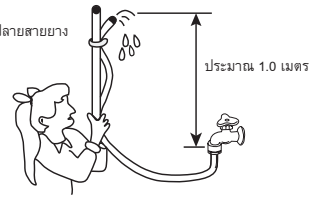

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:9 3/6/2013 8:54:11 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก

นำวัตถุต่าง ๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าให้หมด

- ข้อควรระวัง ตรวจสอบกระเป๋าเสื้อผ้าเสมอ กิ๊บติดผมและเหรียญอาจทำให้เสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดเสียงดังขณะทำงาน ตรวจสอบกระเป๋าทุกครั้ง

ถ้าไม่รูดซิปกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้ โปรดรูปซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

- โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้
- กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

ผ้ากันน้ำ (ชุดสกี ที่ปิดผ้าอ้อม ฟูตบอร์ด) ไม่สามารถซักได้

- เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหลุดออกมา หรือทำให้เครื่องซักผ้าสั่นผิดปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้า พื้นหรือผ้าได้ (ผ้าอ้อม ผ้ากันน้ำ เสื้อกันฝน ปลอกร่ม ชุดสกี ผ้าคลุมรถ และถุงนอน ฯลฯ)
- เมื่อถังซักหมุน น้ำจะเข้าไปอยู่ในผ้าที่กันน้ำและอาจรวมตัวกันอยู่ตามมุม ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ผ้าจะลอยขึ้นและอาจหลุดออกจากถังซักและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ขยี้รอยเปื้อนออกจากผ้า

- รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร

ซักล่วงหน้าสำหรับถุงเท้า แขนเสื้อ และคอปกเสื้อ ก่อนที่จะซัก

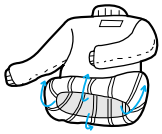

- สำหรับรอยเปื้อนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
- ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่เนื่องจากจะทำให้ถังซักสกปรก

กลับด้านของเสื้อผ้าก่อนที่จะซัก

- ถ้าผ้านั้นมีสิ่งสกปรกมากเกินไป ให้แยกไว้ซักต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกเหล่านั้นอาจไปเกาะผ้าอื่นๆ (ฝุ่น, เศษด้าย)
- ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ทอจากผ้าฝ้ายแยกต่างหาก หากคุณซักร่วมกัน จะทำให้ผ้าขนหนูมีสิ่งสกปรกไปเกาะ ตรวจสอบก่อนที่จะซัก

ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก

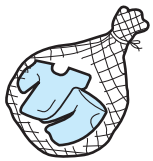

- โปรดใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในตาข่ายสำหรับซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
- ใช้ถุงซักผ้าที่มีขายทั่วไป สำหรับการซักเท่านั้น

กดผ้าม่าน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ ไม่ให้ลอยน้ำ

- ถ้าผ้าลอยน้ำ ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อหยุด และกดผ้าให้จมในน้ำ ถ้ายังซักผ้าต่อไป โดยที่มีผ้าลอยอยู่ จะทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และทำให้การซักไม่ได้ผลดี

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:10 3/6/2013 8:54:11 PM

วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก:

- ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกค้างไว้ ต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าได้วางท่อน้ำทิ้งราบไว้

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า

โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกเล็กน้อย
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
   ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

หมายเหตุพิเศษ!

ฟังก์ชั่นตรวจสอบอัตโนมัติ

- จากโปรแกรมซักผ้าที่เลือก เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผ้าที่ซักโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะกำหนดระดับน้ำ เวลาซัก จำนวนรอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดสำหรับการซักอัตโนมัติ
- หลังจากเปิดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ตัวถังจะเริ่มหมุนโดยที่ยังไม่มีน้ำ การทำงานนี้จะตรวจสอบปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากเครื่อง หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว เครื่องจะจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- โปรแกรมจะตรวจสอบปริมาณผ้า และระบุระดับน้ำพร้อมกับปริมาณผงซักฟอก จากนั้นจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องทันที
- ระหว่างการจ่ายน้ำ คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อให้น้ำหยุดไหลก่อน แล้วจึงใส่ผงซักฟอก ปิดฝาและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกกว่า
- หากคุณใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ โปรแกรมจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในรอบการล้างน้ำสุดท้าย

ใส่ผ้าในถังซักและเติมผงซักฟอก

- ระวังอย่าใส่ผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่คุณซัก

- หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุดในกรณีที่เปิดฝา)
- เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นและน้ำร้อนในช่วง 20 วินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผ้า
- คุณสามารถควบคุมเวลาซัก รอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:11 3/6/2013 8:54:11 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

แผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า

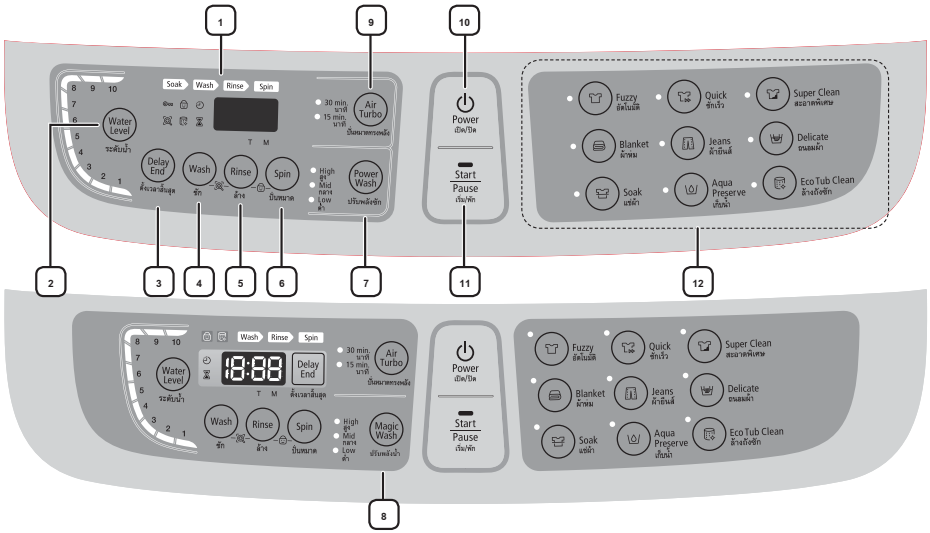

1 **จอแสดงผลดิจิตัล**	แสดงเวลาที่เหลือในการซัก แสดงการตั้งเวลาล่วงหน้า แสดงสถานะข้อผิดพลาดถ้าเกิดปัญหาในเครื่องซักผ้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไข
2 **ระดับน้ำ**	เครื่องจะปรับระดับน้ำโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ซ้ำๆ
3 **ตั้งเวลาสิ้นสุด**	กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดในเวลาที่ระบุ ปิดเครื่องซักผ้าเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้า คุณสามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ 1 ถึง 19 ชั่วโมง
4 **ซัก**	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการซักเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการซัก คุณสามารถกำหนดเวลาซักตั้งแต่ 6 ถึง 30 นาที
5 **ล้าง**	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ คุณสามารถกำหนดรอบการล้างได้ถึงห้ารอบ
6 **ปั่นหมาด**	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการปั่นหมาด คุณสามารถกำหนดเวลาปั่นหมาดตั้งแต่ 1 ถึง 9 นาที เมื่อเลือกเฉพาะรอบการปั่น เวลาปั่นหมาดและเวลาคงเหลือทั้งหมดจะต่างกัน เนื่องจากเวลาทำงานทั้งหมดจะรวมถึงเวลาปั่น เวลาทิ้งน้ำ และหยุดเครื่องซักผ้า
7 **ปรับพลังซัก (ตัวเลือก)**	คุณสามารถควบคุมความแรงของกระแสน้ำทั้งในการซักและการปั่นหมาด โดยใช้มอเตอร์อินเวอร์เตอร์แบบดิจิตอล ซึ่งทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับผ้าของคุณ
8 **ปรับพลังน้ำ (ตัวเลือก)**	คุณสามารถควบคุมความแรงของกระแสน้ำ (สูง-กลาง-ต่ำ) เมื่อซักด้วยมอเตอร์ปกติ

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:12 3/6/2013 8:54:11 PM

9 ปั่นหมาดทรงพลัง	กดปุ่มนี้เพื่อปั่นผ้าให้แห้งอย่างรวดเร็ว การกดปุ่มแต่ละครั้งจะสลับจำนวนนาทีของการปั่นหมาดทรงพลัง 15 นาที → 30 นาที ฟังก์ชั่นปั่นหมาดทรงพลังจะสามารถเลือกได้เฉพาะกรณีที่ตั้งค่ารอบการปั่นหมาดไว้	
10 เปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อใช้งาน กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง	
11 เริ่ม/พัก	ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างการทำงาน กดปุ่มนี้เพื่อหยุด และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่หลังจากเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานแล้ว	
12 โปรแกรม	**อัตโนมัติ**	เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
	ซักเร็ว	หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ใช้บ่อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื้อนน้อย
	สะอาดพิเศษ	ใช้สำหรับการซักที่สะอาดยิ่งขึ้น
	ผ้าห่ม	การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าห่มและผ้าปูเตียง
	ผ้ายีนส์	สำหรับการซักอย่างสะอาดหมดจด
	ถนอมผ้า	เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้
	แช่ผ้า	กดปุ่มนี้เพื่อแช่ผ้า เวลาในการแช่ผ้านั้นตั้งเป็นนาที ไม่สามารถเปลี่ยนเวลาแช่ผ้า
	เก็บน้ำ	ถ้าคุณต้องการใช้น้ำที่เหลือจากรอบการล้างน้ำซ้ำ ตัวเลือกนี้จะช่วยประหยัดปริมาณน้ำที่ใช้
	ล้างถังซัก	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย ไฟสถานะตรวจสอบถังซักจะสว่าง เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าถึงเวลาทำความสะอาดถังซักแล้ว พลังการปั่นที่ทรงประสิทธิภาพของการใบพัดในถังซักจะช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกถังซักเพื่อป้องกันกลิ่นหรือสารพิษ

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:13 3/6/2013 8:54:12 PM

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

ล็อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับป้องกันเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่แข็งแรง

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. ในการเปิดใช้ฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที (ถ้าฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ทำงาน ไอคอน ล็อคป้องกันเด็ก จะกะพริบ)
3. การทำงานหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก
   - แม้ว่าจะใช้ฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก แล้ว ปุ่มทุกปุ่มจะใช้งานได้จนกว่าจะเปิดประตู
   - เมื่อคุณเปิดประตูระหว่างการเปิดใช้งาน ล็อคป้องกันเด็ก จะมีเสียงเตือนและข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใน 30 วินาที การระบายน้ำจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดประตูภายใน 30 วินาที เครื่องจะไม่ระบายน้ำออกจนหมด (แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด “CL”, “dE”)
   - ถ้าต้องการเพิ่มผ้าหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก คุณจะต้องปิดฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก
4. ในการปิดฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง (ถ้าฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ถูกปิด ไอคอน ล็อคป้องกันเด็ก จะดับลง)
5. ถ้าต้องการลบการแสดง “CL” หลังจากระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดประตูถังซักและปิดเครื่อง จากนั้นเปิดขึ้นใหม่

ข้อควรระวัง

- ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับป้องกันการบาดเจ็บและการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำของเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่แข็งแรง
- ถ้าประตูเปิดเมื่อฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ทำงาน น้ำจะถูกระบายออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำ
- ถ้าต้องการเพิ่มผ้าหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก คุณจะต้องปิดฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก
- แม้ว่าจะปิดเครื่องเมื่อฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ทำงาน จากนั้นเปิดเครื่องใหม่ ฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก จะยังคงทำงานอยู่

- เมื่อใช้งาน ล็อคป้องกันเด็ก แม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ แต่ถ้าประตูเปิดอยู่ เครื่องจะระบายน้ำออกภายใน 30 วินาที
- ไม่สามารถปิดฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ได้เมื่อ CL ปรากฏอยู่ (แต่คุณสามารถปิดฟังก์ชั่น ล็อคป้องกันเด็ก ได้เมื่อข้อผิดพลาด dE ปรากฏ)

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:14 3/6/2013 8:54:12 PM

SMART CHECK

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องซักผ้าได้ด้วยสมาร์ทโฟน

ฟังก์ชั่น Smart Check ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ:
Galaxy S และ Galaxy S2
iPhone 4 และ iPhone 4S

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Samsung Smart Washer

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Samsung Smart Washer ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจาก Android Market หรือ Apple App Store และติดตั้ง คุณสามารถค้นหาได้โดยง่ายโดยค้นหา **"Samsung Smart Washer"**

การใช้ฟังก์ชั่น Smart Check

1. กดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่น Smart Check อีกวิธีหนึ่งคือ สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น Smart Check ถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆ หลังจากที่เปิดเครื่องซักผ้า
2. ส่วนต่างๆ ของ LED บนจอแสดงผลจะหมุนวนสลับกันเป็นเวลา 2 หรือ 3 วินาที และรหัส Smart Check จะปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า
3. เรียกใช้แอปพลิเคชัน **Samsung Smart Washer** บนสมาร์ทโฟนและแตะปุ่ม **Smart Check**

'Smart Check' สามารถเปลี่ยนเป็น 'Smart Check' ตามภาษาที่เลือกได้

4. โฟกัสกล้องของสมาร์ทโฟนที่รหัสของ Smart Check ที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า

- ถ้ามีแสงจากหลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือแอ่นสะท้อนที่แผงจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า สมาร์ทโฟนอาจไม่สามารถอ่านรหัส Smart Check ได้โดยง่าย
- ถ้าคุณถือสมาร์ทโฟนในมุมกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับด้านหน้าของจอแสดงผล จะทำให้ไม่สามารถอ่านรหัสข้อผิดพลาดได้ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ถือสมาร์ทโฟนโดยให้ด้านหน้าของจอแสดงผลและสมาร์ทโฟนขนานหรือเกือบขนานกัน

5. ถ้าโฟกัสอย่างถูกต้อง รหัส Smart Check จะถูกอ่านโดยอัตโนมัติ และข้อมูลโดยละเอียดของสถานะเครื่องซักผ้า ข้อผิดพลาดตลอดจนมาตรการแก้ไขจะปรากฏบนสมาร์ทโฟนของคุณ
6. ถ้าสมาร์ทโฟนของคุณไม่สามารถอ่านรหัส Smart Check มากกว่าสองครั้ง โปรดป้อนรหัส Smart Check ที่ปรากฏบนจอแสดงผลลงในแอปพลิเคชัน Samsung Smart Washer ด้วยตนเอง

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec3:15 3/6/2013 8:54:13 PM

ฟังก์ชั่นแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักได้
(ตัวอย่าง) สำหรับโปรแกรมซักผ้าแบบธรรมดาที่สกปรกเพียงเล็กน้อย:
เปิด/ปิด →เลือกโปรแกรมซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อย → ซัก → เริ่ม/พัก

ซักอย่างเดียว 	กดปุ่ม **เปิด/ปิด** กดปุ่ม **ซัก** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** การซักจะดำเนินไปเป็นเวลา 1 รอบ เมื่อกดปุ่ม **ซัก** ระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาซักเป็นระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
ล้างน้ำอย่างเดียว 	กดปุ่ม **ล้าง** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** การล้างจะทำงาน 1 รอบ เมื่อกดปุ่ม **ล้าง** ระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาล้างน้ำเป็นระหว่าง 1 ถึง 5 ครั้ง
ปั่นหมาดอย่างเดียว 	กดปุ่ม **ปั่นหมาด** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** การปั่นหมาดจะดำเนินไปเป็นเวลา 5 นาที เมื่อกดปุ่ม **ปั่นหมาด** ระหว่างการปั่นหมาด จะสามารถเปลี่ยนเวลาปั่นหมาดเป็นระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
ซักและล้าง 	กดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง ตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ (ตัวเลือก) เมื่อกดปุ่ม **ซัก** และ **ล้าง** ระยะเวลาในการซักจะกำหนดไว้ระหว่าง 6 ถึง 30 นาที และจำนวนรอบการล้างจะกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ
ล้างและปั่นหมาด 	กดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง การล้างและการปั่นหมาดจะเริ่มต้นหลังจากนั้น เมื่อกดปุ่ม **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** จำนวนครั้งในการล้างน้ำจะถูกกำหนดระหว่าง 1 ถึง 5 ครั้ง และเวลาในการปั่นหมาดจะกำหนดระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
ซัก ล้าง และปั่นหมาด 	กดปุ่ม **ซัก**, **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หนึ่งครั้ง **ซัก**, **ล้าง** และ **ปั่นหมาด** จะทำงาน

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec5:16 3/6/2013 8:54:13 PM

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง

ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้สูงสุด 1°)

ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ

โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสียหาย และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน

เมื่อถูกความร้อนโดยตรง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและที่ใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้ ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือหม้อต้ม ฯลฯ และบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การปรับระดับ

- หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ได้ระดับ เครื่องจะสั่นเพิ่มขึ้น หรือทำงานผิดพลาด ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

คุณสามารถตรวจดูว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก

- เปิดฝาเครื่องซักผ้า เทน้ำในถังซักถึงระดับที่ไม่เกินใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแห
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ



การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.

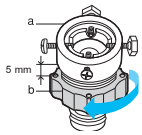

3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

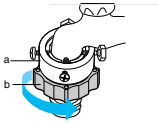

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec6:17 3/6/2013 8:54:19 PM

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

4. ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง "คลิก"



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

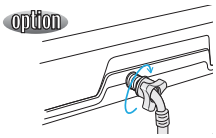

5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

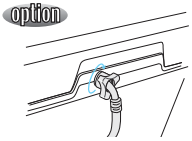

- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

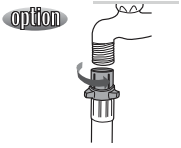

หลังจากต่อท่อแล้ว หากมีน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิม
ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ
ในกรณีที่ส่วนปากของท่อเป็นเหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดวงแหวนรองออกก่อนที่จะใส่ปากท่อเข้าสู่ข้อต่อตัวแปลง

การติดตั้งแผงป้องกันหนู (อุปกรณ์เสริม)

เอียงเครื่องซักผ้าเล็กน้อย และยกแผงขึ้นจนมีเสียงกริ๊ก ตามที่แสดงในรูป

1. ใส่แผงกันหนูในช่องสำหรับประกอบที่ด้านหน้าจนสุด

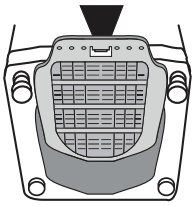

2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec6:18 3/6/2013 8:54:20 PM

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)

กรณีที่เครื่องซักผ้าใช้ปั๊มน้ำทิ้ง

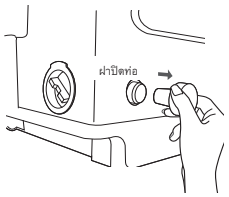

ดึงท่อที่มีฝาออกและต่อท่อภายนอก

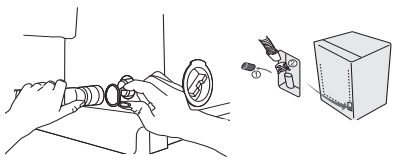

ตรวจสอบว่าต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนา ที่ด้านหลังของเครื่อง

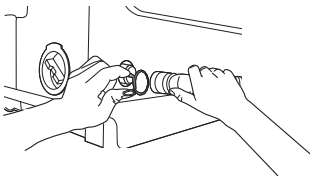

ตรวจสอบว่าต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ระบายน้ำอย่างแน่นหนา ที่ด้านข้างของเครื่อง

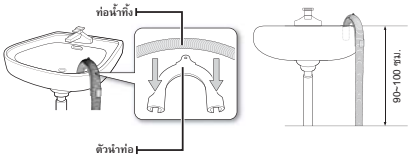

ติดตั้งท่อน้ำทิ้งในตำแหน่ง 90~100 ซม. เหนือพื้น ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งที่จมอยู่ในน้ำ

ในกรณีของเครื่องซักผ้าทั่วไป

1. หลังจากกดวงแหวนข้อต่อ ให้ใส่ท่อน้ำทิ้ง



2. หลังจากที่วางท่อน้ำทิ้งตรงที่ต้องการแล้ว ให้ต่อท่อเข้ากับทางน้ำออกของเครื่องซักผ้า

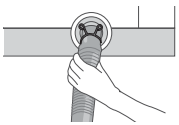

3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก
- ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม

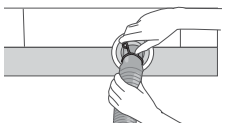

วิธีการเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

- กดด้านของวงแหวนข้อต่อและดึงท่อน้ำทิ้ง เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งและทำตามคำแนะนำข้างต้นอีกครั้ง



W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec6:19 3/6/2013 8:54:21 PM

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

ข้อควรระวังเมื่อใส่ท่อระบายน้ำ



1. อย่าใช้ท่อที่มีความยาวเกิน 3 ม. เมื่อใช้ท่อน้ำทิ้งร่วมกับท่ออื่น



2. เทน้ำออกจากปลายท่อให้หมด



3. ธรณีประตูไม่ควรสูงเกินกว่า 5 ซม.

4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งลอดใต้เครื่องซักผ้า

ทดสอบ
โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง โดยเรียกใช้โปรแกรม **ล้าง+ปั่นหมาด** หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

การเติมผงซักฟอก

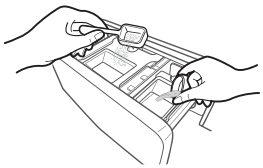

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเพิ่มผงซักฟอกในช่อง
2. เพิ่มผงซักฟอกให้เสมอกัน เพื่อให้ไม่ล้นขอบของช่องใส่
   - ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ
     ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกมากกว่าปริมาณที่แนะนำ หรือน้ำเย็นเกินไป และผงซักฟอกไม่ละลายในน้ำจนหมด จะทำให้หลงเหลืออยู่ในผ้า ตลอดจนในท่อและถังซัก อาจทำให้เกิดความเสียหายด้วยการทำให้ผ้าสึกหรือสกปรกได้
   - ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกและผงซักฟอกค้างอยู่ในผ้า อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ให้ล้างผ้าในน้ำสะอาดจนหมดผงซักฟอก

ข้อควรระวัง
ถ้าคุณเติมผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง อาจทำให้ผ้าสึกก โปรดใส่ผงซักฟอกในช่องใส่

ถ้าแรงดันน้ำต่ำ ผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในช่องใส่

การใช้น้ำยาซักผ้า (ตัวเลือก)

- ใส่น้ำยาซักผ้า ลงไปในช่องว่างสำหรับใส่น้ำยาซักผ้า ก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซักผ้า
- อย่าเพิ่มน้ำยาซักผ้าลงบนเสื้อผ้าโดยตรง เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าเปลี่ยนสีได้

การเพิ่มน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1. เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
2. ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแป้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
3. การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
4. อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าใส่เร็วเกินไป ประสิทธิภาพของน้ำยาจะลดลง
5. อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ

ถ้าแรงดันน้ำต่ำ น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจค้างอยู่ในช่องใส่ ในกรณีนี้ ให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในถังซักโดยตรง

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec6:20 3/6/2013 8:54:22 PM

ตัวกรองข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ดึงตัวกรองออกมา และล้างให้สะอาด



2. ดึงตัวกรองและต่อท่อเข้ากับวาล์วน้ำเข้าให้แน่น



3. ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่
   โปรดขันข้อต่อให้แน่น



การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าสะอาด



1. ดันส่วนบนของตัวกรองไฮยีนและดึงเข้าหาตัว



2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ

3. ทำความสะอาดตัวกรองไฮยีน

4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง "คลิก"

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม (อุปกรณ์เสริม)

1. วางพรมหรือผ้าใต้ตัวกรองเพื่อป้องกันน้ำไหล และหมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาและดึงออก
2. นำสิ่งสกปรกออกจากตัวกรอง
3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ด้วยการหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่

1

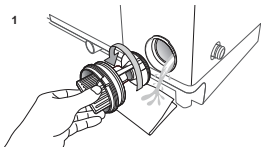

2

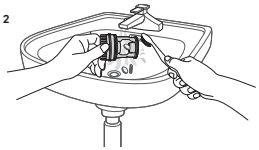

3

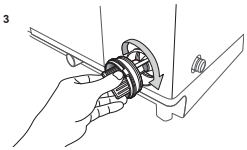

การทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก

1. ถอดช่องใส่ผงซักฟอกออกจากเครื่องซักผ้า
2. ถอดและทำความสะอาดฝาปิดขณะล้างน้ำจากช่องใส่ผงซักฟอก
3. ประกอบฝาปิดขณะล้างน้ำและใส่ช่องใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec6:21 3/6/2013 8:54:23 PM

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

การปรับระดับของเครื่องซักผ้า

เครื่องหมายหยดน้ำ	สาเหตุ	วิธีปรับระดับ
	ด้านหน้าของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับระดับด้วยการปรับขาตั้ง
	ด้านหลังของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับความสูงด้วยการใช้วัสดุหนุนด้านหลัง
	ด้านซ้ายของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับด้านซ้ายด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้า และวัสดุหนุนด้านหลัง
	ด้านขวาของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับด้านขวาด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้า และวัสดุหนุนด้านหลัง

การปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยสกรูปรับระดับ (อุปกรณ์เสริม)

1. ค่อยๆ ยกเครื่องซักผ้าขึ้น และหมุนขาตั้งปรับระดับไปทางซ้ายเพื่อให้ได้สมดุล

2. เสร็จแล้ว ให้วางเครื่องซักผ้ากลับสู่ตำแหน่งเดิม

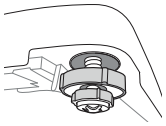

3. หลังจากปรับขาตั้ง อย่าลืมล็อคด้วยน็อตเพื่อความปลอดภัย (มิฉะนั้นอาจทำให้น็อตหลวมและหลุดออกได้)

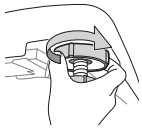

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec6:22 3/6/2013 8:54:25 PM

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	ตรวจสอบ
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	• เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ • ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ • ไฟดับหรือไม่ • น้ำพอหรือไม่
เครื่องไม่ทิ้งน้ำ 	• ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีปั๊ม) • ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งเนื่องจากอากาศเย็นจัดหรือไม่ • ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ • ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 30 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ “5E”
เครื่องไม่จ่ายน้ำ 	• เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ • น้ำไม่ไหลหรือไม่ • ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่ • น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่ • ถ้าการจ่ายน้ำไม่สิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเวลา 5 นาที (10 นาทีสำหรับบางรุ่น) หลังจากที่เริ่มการจ่ายน้ำ เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ “4E” จะปรากฏในสัญญาณเวลาที่เหลือ
การปั่นหมาดไม่ทำงาน 	• ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่ • เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่
น้ำล้น 	• เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด • ถ้าสัญญาณข้อผิดพลาดยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก 	• ข้อความแสดงข้อผิดพลาดกะพริบทุก 1 วินาที และเครื่องระบายน้ำออกพร้อมกับมีเสียงเตือน (ข้อความที่ปรากฏ: “CL” หรือ “dE”) • ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำเมื่อตกลงในถังซัก เมื่อการระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์ และคุณปิดเครื่อง จากนั้นเปิดใหม่ เครื่องซักผ้าจะทำงานได้ตามปกติ • ถ้าต้องการลบการแสดง “CL” หลังจากระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดประตูถังซักและปิดเครื่อง จากนั้นเปิดขึ้นใหม่ • มีการกดปุ่มเริ่ม/พักหรือไม่
ข้อผิดพลาดจากน้ำรั่ว 	• ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่บนพื้นหรือไม่ (ท่อควรแขวนอยู่เหนือปั๊ม - ตัวนำท่อ) • ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งอุดตันเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ • ถ้ามีข้อผิดพลาดคงอยู่ โปรดโทรติดต่อศูนย์บริการ

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd Sec8:23 3/6/2013 8:54:26 PM

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ปัญหา	ตรวจสอบ
ไฟฟ้าดับ	แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่
	ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ ต่อสายไฟ ➲ เครื่องไม่ทิ้งน้ำ
	ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ วางท่อน้ำทิ้ง
	ท่อน้ำทิ้งพับอยู่หรือไม่ แก้ไขการพับของท่อ
	ท่อระบายน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ นำสิ่งอุดตันออกให้หมด
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ➲ ปิดฝา
	กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่ ➲ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่
	มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ➲ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ➲ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
	คุณเปิดประตูระหว่างรอบการปั่นหมาดหรือไม่ ➲ ปิดประตู จากนั้นกดปุ่มเริ่ม/พักเพื่อให้เครื่องทำงานต่อ
ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังปั่นมีน้ำแข็งเกาะ ให้ทำดังนี้	• ราดน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แช่ในน้ำร้อน • เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง • ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังทันที	• ท่อน้ำทิ้งมีเหรียญหรือเข็มกลัดขวางอยู่ ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่ที่ตะขอเกี่ยว ใส่น้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง และลองปั่นอีกครั้ง
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ➲ ประกอบใหม่อีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")
	ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ➲ หมุนให้แน่นอีกครั้ง
	ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่ ➲ จัดท่อให้ตรง
	ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ➲ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย
	น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ➲ ซ่อมก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd 24 3/6/2013 8:54:26 PM

ปัญหา	ตรวจสอบ
น้ำไม่ไหลจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ➲ **ถ้าไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/พัก น้ำจะไม่ไหล กดปุ่ม เริ่ม/พัก**
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ➲ เปิดก๊อกน้ำ
	ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➲ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด
	น้ำไม่ไหลหรือไม่ ➲ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➲ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ ➲ จัดวางเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ
	ด้ามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➲ ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ
	รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างหรือไม่ ➲ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd 25 3/6/2013 8:54:26 PM

ข้อมูลจำเพาะ

WA12F7S5QW, WA13F7S5QW

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA12F7S5QW	12 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	10	94.2 ลิตร
	WA13F7S5QW	13 กก.			
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	600 วัตต์		8	79.3 ลิตร
	ปั่นหมาด	350 วัตต์		6	68.5 ลิตร
ขนาด (มม.)		ก 637 X ย 670 X ส 1030 (ฐานต่ำ) ก 637 X ย 670 X ส 1050 (ฐานสูง)		4	58.7 ลิตร
				2	46.5 ลิตร
น้ำหนัก		48.2 กก.			
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm2)	การใช้น้ำ		156 ลิตร
ประเภทการซัก		การหมุน	ความเร็วในการปั่นหมาด		700 รอบต่อนาที

WA13F7S9MW, WA14F7S9MT, WA15F7S7MT, WA16F7S9MT

น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	WA13F7S9MW	13 กก.	ระดับน้ำมาตรฐาน	14-16 กก.-10	95.9 ลิตร
	WA14F7S9MT	14 กก.			
	WA15F7S7MT	15 กก.		13 กก.-10	94.2 ลิตร
	WA16F7S9MT	16 กก.			
การใช้พลังงานไฟฟ้า	ซัก	360-420 วัตต์		8	80.6 ลิตร
	ปั่นหมาด	300 วัตต์		6	69 ลิตร
ขนาด (มม.)		ก 637 X ย 670 X ส 1030 (ฐานต่ำ) ก 637 X ย 670 X ส 1050 (ฐานสูง)		4	59 ลิตร
น้ำหนัก		48.2 กก.		2	46.6 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm2)	การใช้น้ำ	14-16 กก.	192 ลิตร
				13 กก.	156 ลิตร
ประเภทการซัก		การหมุน	ความเร็วในการปั่นหมาด		720 รอบต่อนาที

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd 26 3/6/2013 8:54:27 PM

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th/support

รหัส DC68-03271A-03_TH

W3050_WA18F7-03271A_TH.indd 28 3/6/2013 8:54:27 PM